


GPT9901A, rýchly návod

1. Zapnutie prístroja

Prístroj zapnete tlačidlom POWER:




Prístroj je v režime VIEW (prezeranie)

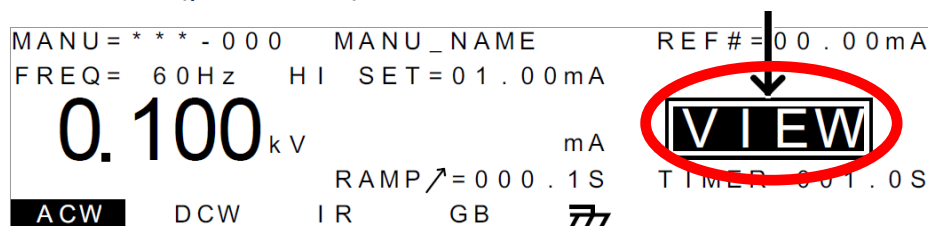


Skontrolujte, či je prístroj v režime MANU:

(pri zapnutí sa prístroj vždy nastaví na naposledy použitý test)

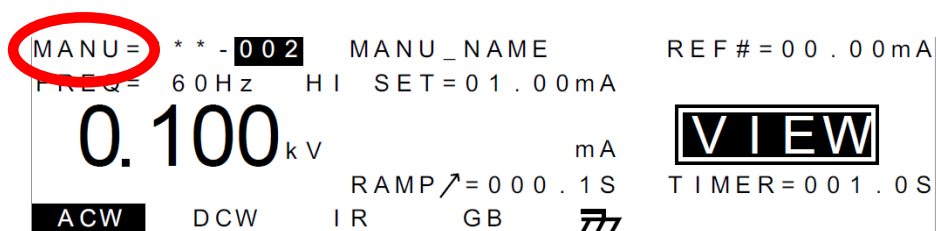


Ak je tam AUTO, stlačte tlačidlo MANU/AUTO na tri sekundy, prístroj prejde do MANU

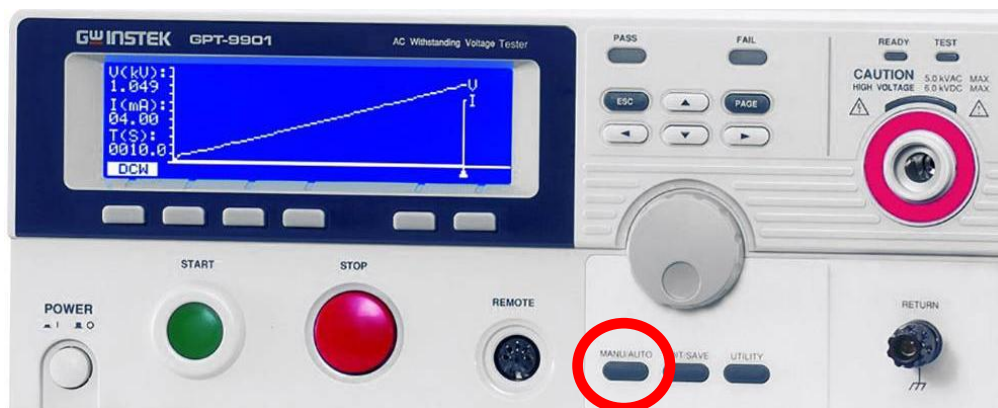


2. Kontrola nastavenia testu

Skontrolujte, či vyhovuje nastavenie parametrov testu:


- Testovacie napätie (kV)

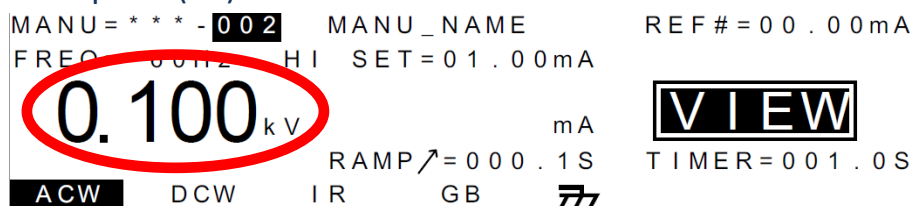


- Frekvencia (FREQ)

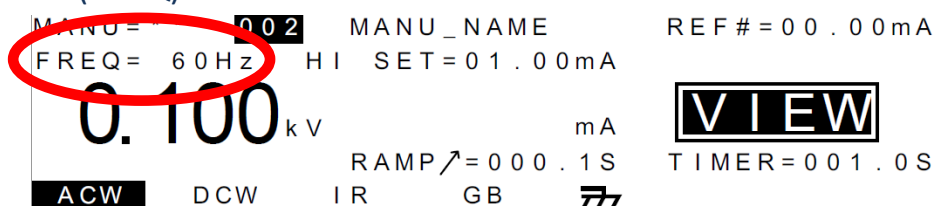


- Limitná hodnota prúdu (HI SET)

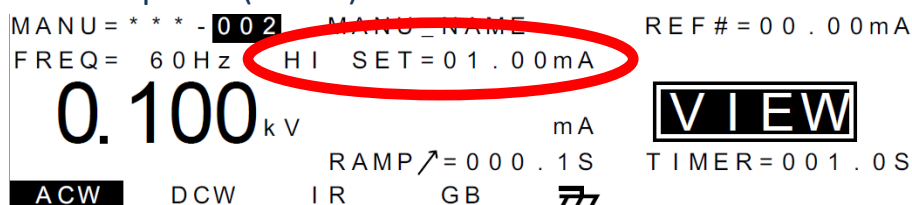


- Čas trvania testu (TIMER)

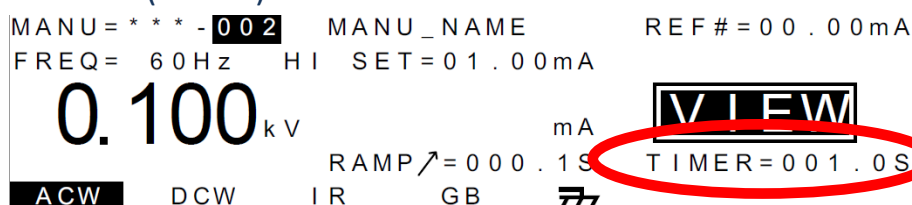


- Doba nábehu napätia (RAMP)

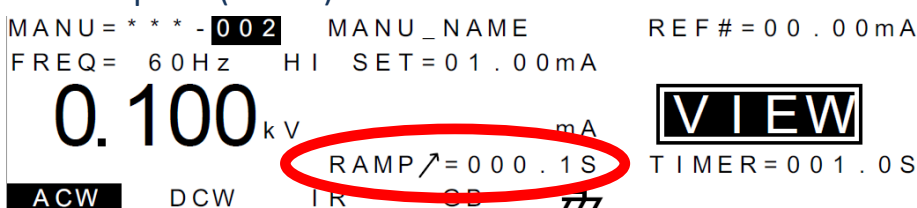

*Poznámka: Celkový čas testovania = Čas trvania testu (TIMER) + Doba nábehu (RAMP).
Prípadne, ak vhodný MANU test už je uložený pod iným číslom (001-100),*

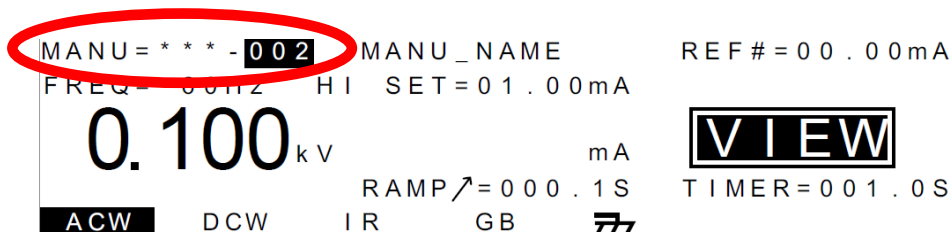

vyberte ho pomocou otočného gombíku:

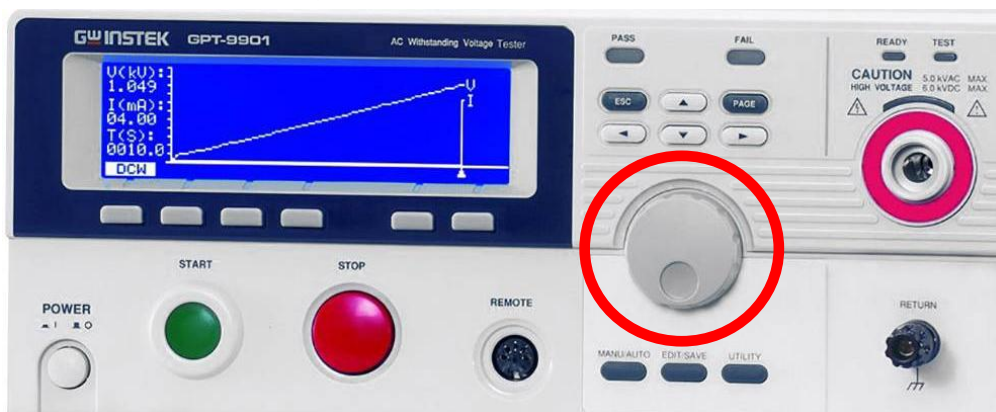


Ak nastavenie vyhovuje, pokračujte bodom 3. Spustenie testu.


Ak nastavenie zvoleného testu nevyhovuje a je potrebné niečo upraviť, pokračujte bodom 4. Úprava parametrov testu.

3. Spustenie testu


Prístroj je v režime VIEW. Stlačte tlačidlo STOP:

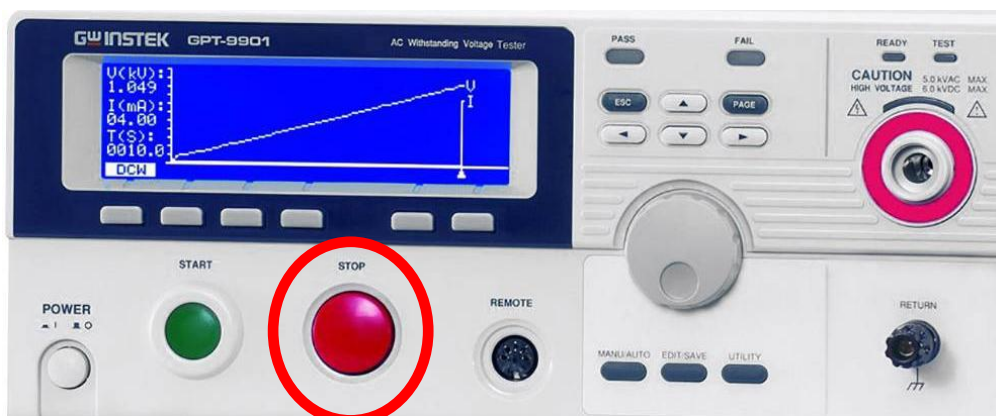


Prístroj prejde do režimu READY (Pripravený):

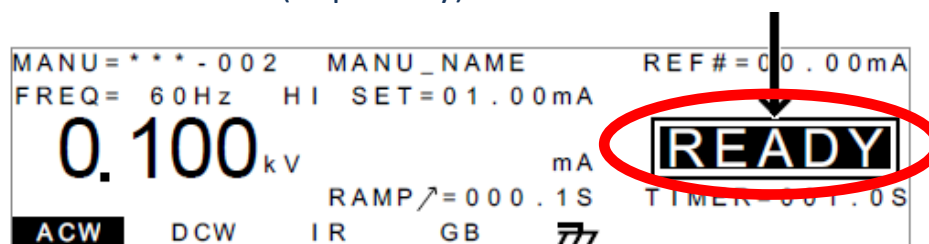


Indikátor READY sa rozsvieti na modro:

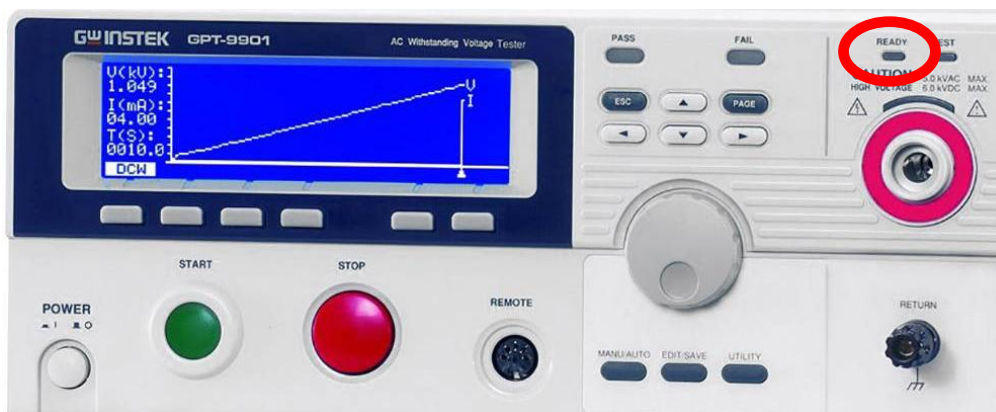

Stlačte tlačidlo START, prístroj prejde do režimu TEST, na výstupne sa objaví nastavené napätie:

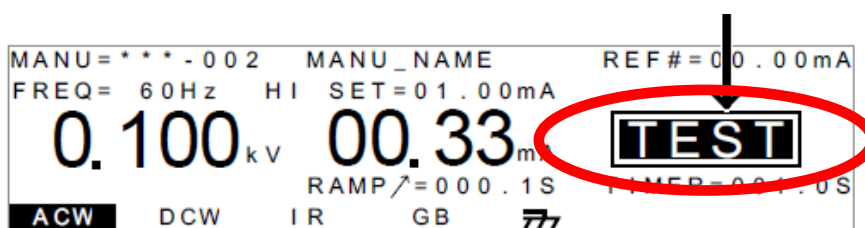


Indikátor TEST sa rozsvieti na oranžovo:

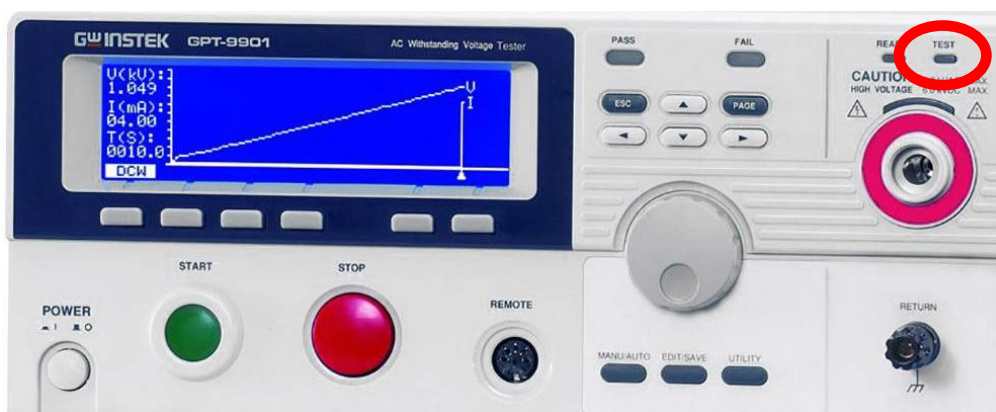


Počkajte, kým uplynie nastavený čas.

Prístroj zobrazí výsledok testu:

PASS – vyhovuje

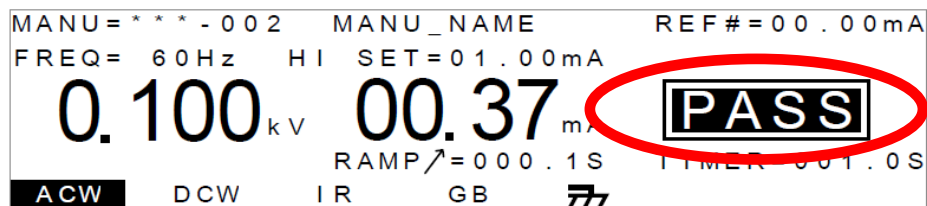


Súčasne sa rozsvieti zelená kontrolka PASS:

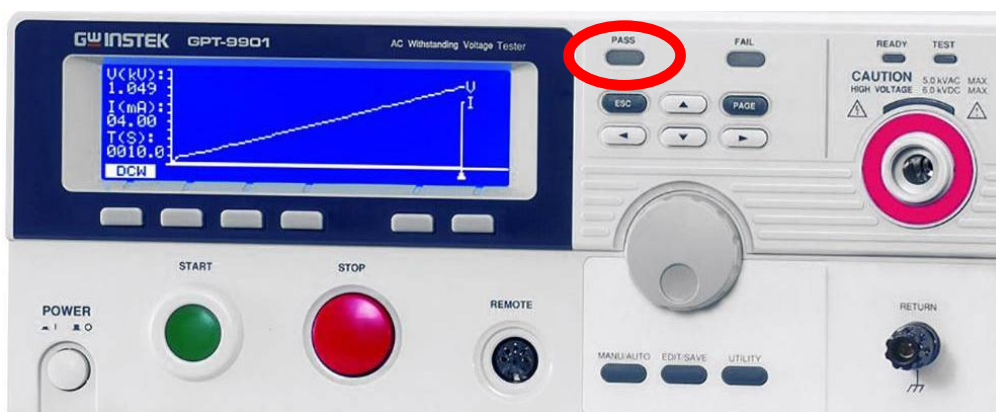


alebo

FAIL - nevyhovuje

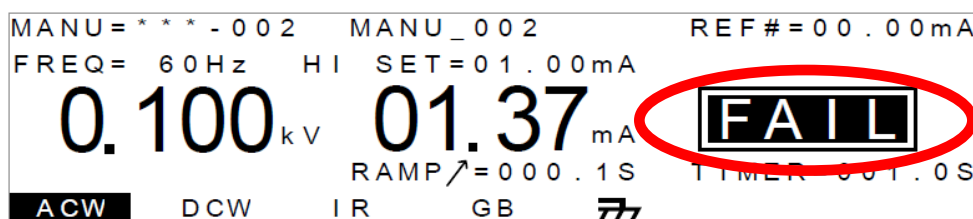


Súčasne sa rozsvieti červená kontrolka FAIL:

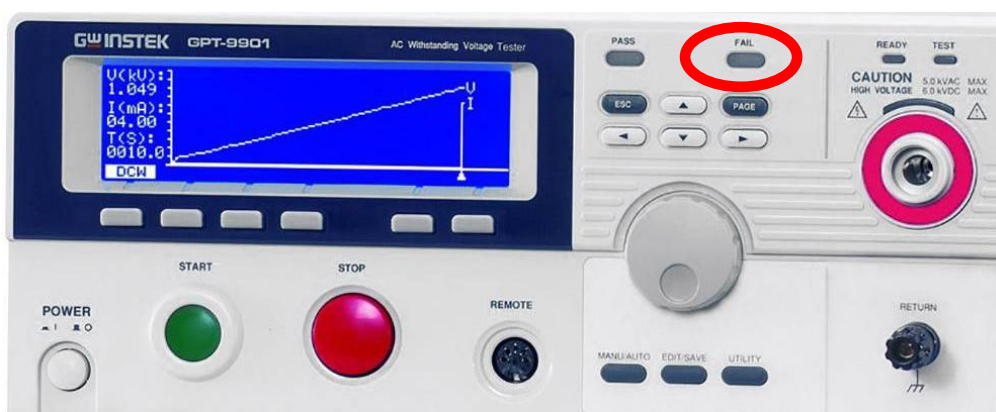


Stlačením tlačidla STOP sa prístroj vráti do režimu READY. Následne je možné spustiť nový test stlačením tlačidla TEST.

Prebiehajúci test možno kedykoľvek zastaviť tlačidlom STOP:

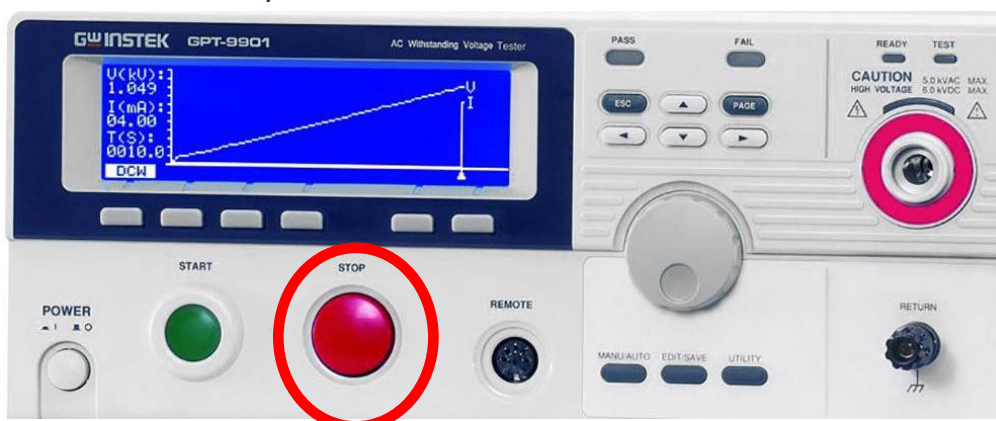

Prístroj prejde do režimu STOP:

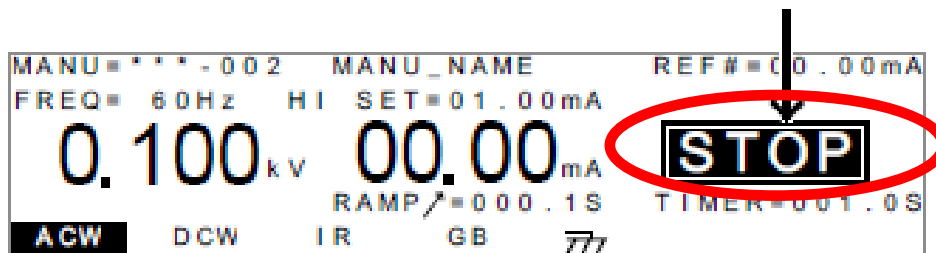


Ďalším stlačením tlačidla STOP prístroj prejde do režimu READY, kde je možné spustiť test nanovo.


Ak chcete vybrať iný test, tak z režimu READY sa do režimu VIEW dostanete stlačením tlačidla MANU/AUTO.

4. Úprava parametrov testu


Test pre úpravu (MANU 001-100) je potrebné vybrať v režime VIEW (pomocou otáčacieho gombíka):

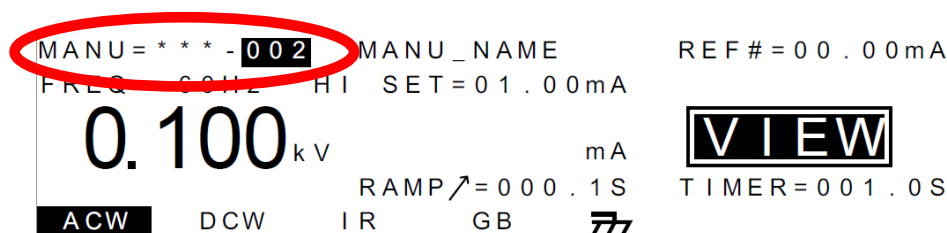

Po výbere testu na úpravu stlačte tlačidlo EDIT/SAVE:

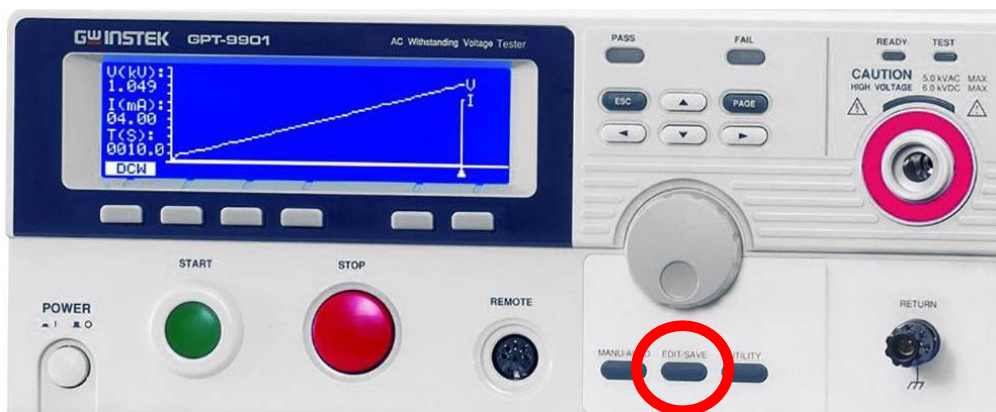


Prístroj prejde do režimu EDIT (Nastavovanie):

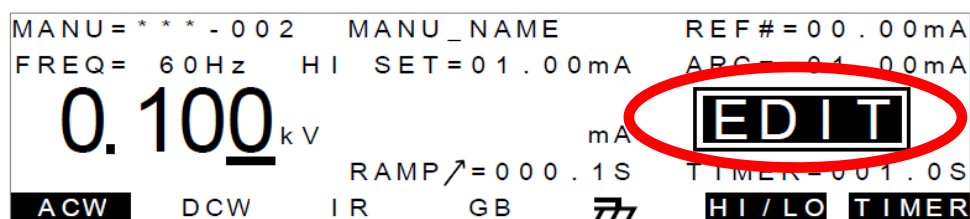


Nastavenie testovacieho napätia:


Šípkami hore/dole

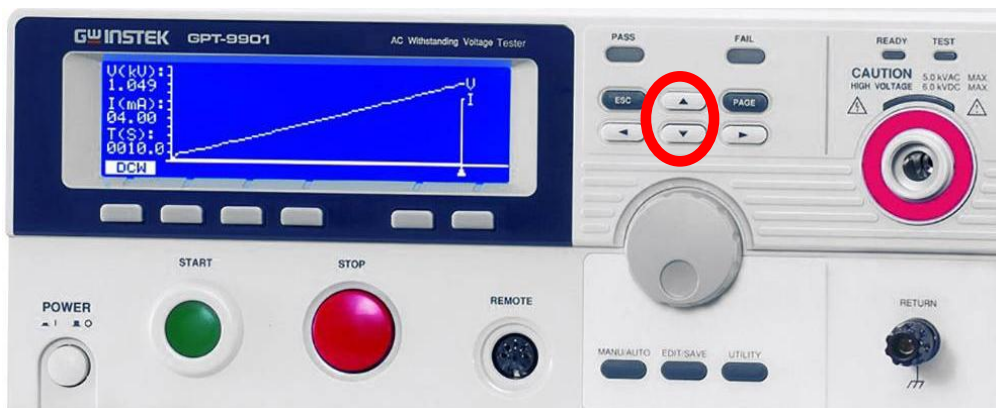

premiestnite kurzor na nastavovanie napätia:

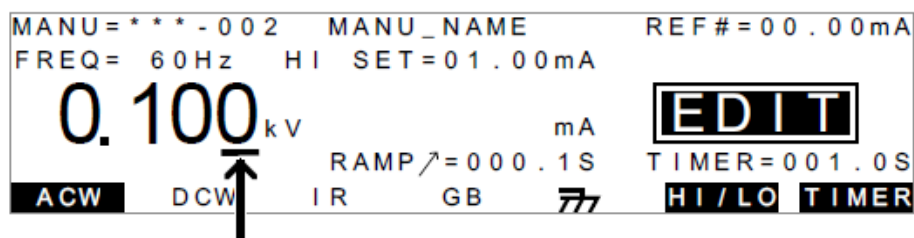

Otáčacím gombíkom nastavte požadovanú hodnotu:

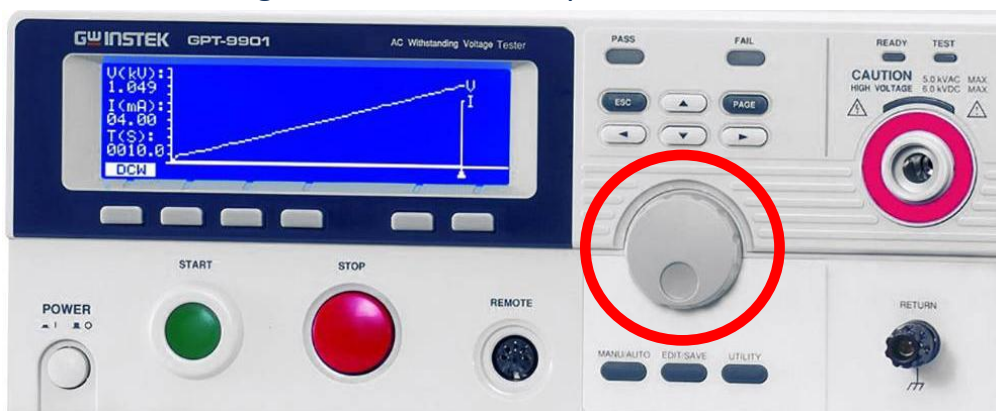


Pre ostatné nastavenia postupujte analogicky – šípkami hore/dole umiestnite kurzor na požadovaný parameter, otáčacím gombíkom nastavte hodnotu.

Po ukončení nastavovania stlačte tlačidlo EDIT/SAVE. Zmena sa uloží, prístroj sa vráti do režimu VIEW.

Pre spustenie testu postupujte podľa 3. Spustenie testu.

Schéma ovládania prístroja

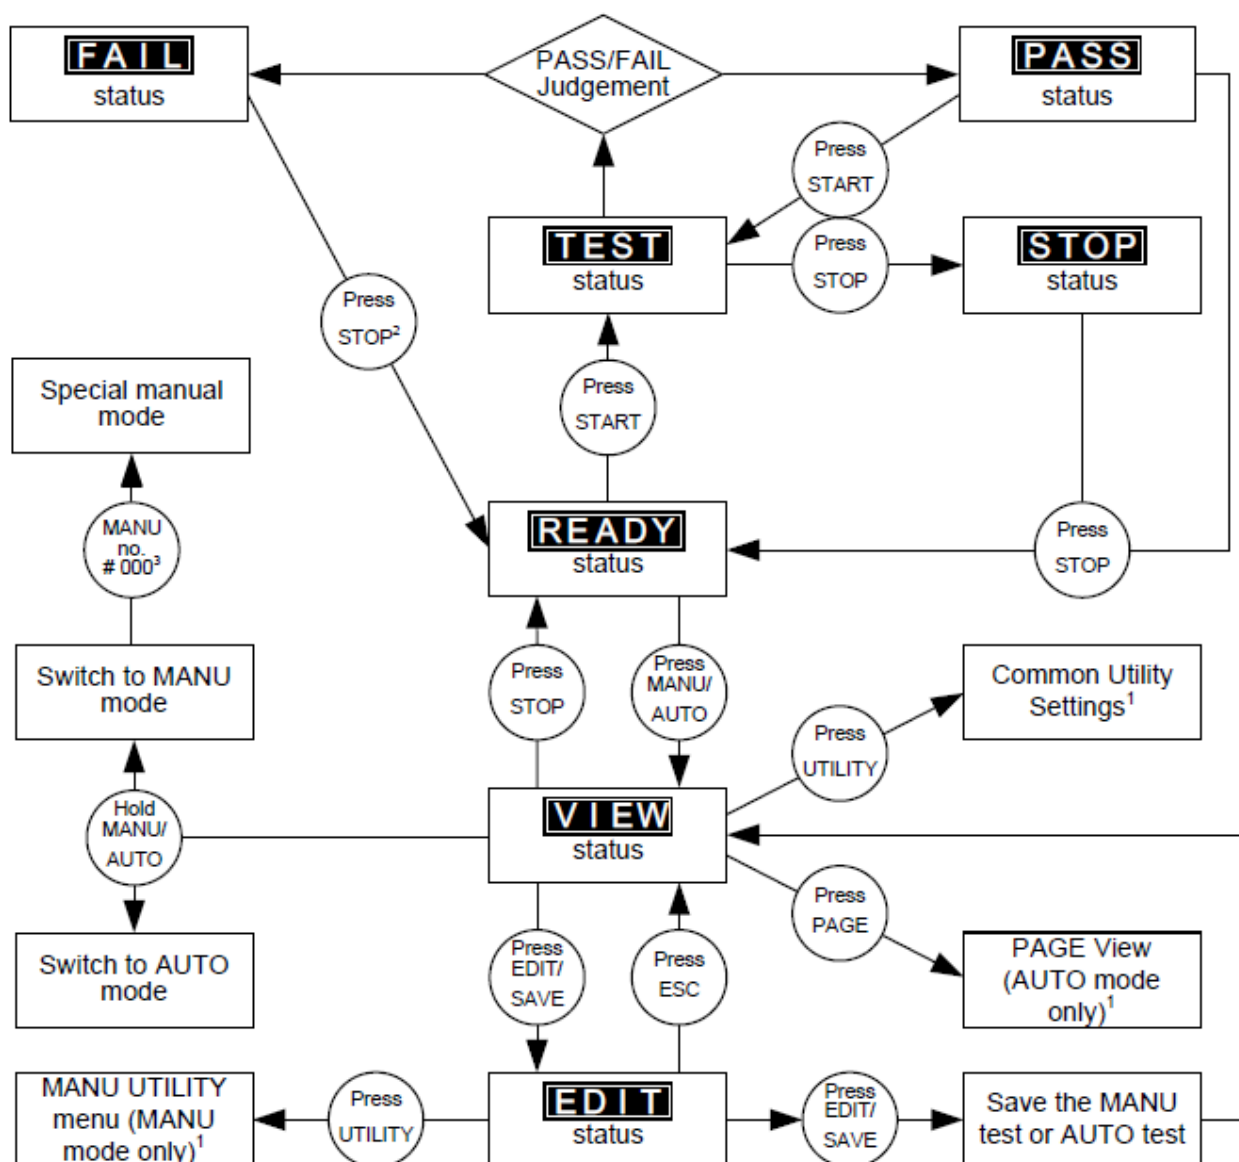

(PRESS = stlače)